

Für weitere Informationen oder Fehlerbehebung, wenden Sie sich bitte an Ihren Systemadministrator

Weitere Informationen können Sie unter folgendem Link aufrufen:

www.multitone.de/bedienungsanleitungen.html

1.



Tasten: (von links nach rechts):

Navigationstasten: Pfeil nach links, Pfeil nach unten, Pfeil nach rechts
Rote Taste: Notalarm

2.

Das Gerät anschalten

Legen Sie die 3 mitgelieferten Akkus ein und verbinden Sie das mitgelieferte Netzteil mit der Notsignalzentrale.

Eine Steckdose für das Netzteil muss sich in der Nähe befinden und muss leicht zugänglich sein.

Die Batterie laden

Das Gerät ist mit 3 Akkus ausgestattet. Die Akkus werden geladen, wenn die Notsignalzentrale über das mitgelieferte Netzteil mit Strom versorgt wird.

3.

Alarmlöschung und Deaktivierung

- Um einen Alarm auszulösen, drücken Sie die rote Taste.
- Wenn ein Alarm ausgelöst wird, wird eine Textnachricht an eine konfigurierte Gruppe von Pagern gesendet.
- Der Text enthält die Identität des den Alarm sendenden Geräts und die Art des Alarms, der aktiviert wurde.
- Um einen Alarm zu deaktivieren, drücken und halten Sie die ◀ Taste.
- Bei Deaktivierung eines Alarms wird eine Textnachricht mit der Identität des Geräts gesendet, die erklärt, dass der Alarm deaktiviert wurde.

4.

Empfangen von Nachrichten

- Beim Erhalt einer Nachricht ertönt an der Zentrale ein Signalton, die Hintergrundbeleuchtung wird aktiviert und die Nachricht wird angezeigt.
- Wenn mehrere Nachrichten vorhanden sind, verwenden Sie die ▼ und ► Tasten, um auszuwählen.
- Wählen Sie die ▼ Taste, um die verfügbaren Antworten zu sehen („Löschen“, „Ablehnen“, oder „Annehmen“).
- Verwenden Sie die ▼ Taste, um zu der gewünschten Option zu scrollen.
- Wählen Sie die ► Taste, um eine Antwort zu senden oder zu löschen.
- Die Antwort „Annehmen“ wird an den Benutzer, der den Alarm ausgelöst hat, gesendet, um zu signalisieren, dass Hilfe unterwegs ist.




Als Hersteller erklärt sich Multitone Electronics voll verantwortlich dafür, dass die ESHUB Notsignalzentrale den grundlegenden Anforderungen und anderen relevanten Bestimmungen der EU Richtlinien 1999/5/EG (R&TTE), 2004/108/EG (EMV), 2006/95/EG (LVD) und 2011/65/EU (RoHS) entspricht.

Eine vollständige Kopie dieser Erklärung kann von Multitone Electronics bezogen werden oder ist zu finden unter www.multitone.com/support-site.html

Hauptsitz-Adresse:

Multitone Electronics Plc
Multitone House – Shortwood Copse Lane, Kempshott,
Basingstoke, Hampshire – RG23 7NL

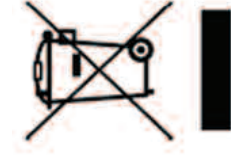

WEEE-Richtlinie & Entsorgung des Produkts

Nach Ablauf der Lebensdauer darf das Produkt nicht mit dem Haus- bzw. Restmüll entsorgt werden. Es sollte zur Entsorgung zu einer geeigneten Sammelstelle für die Wiederverwendung elektrischer und elektronischer Geräte gebracht oder zurück an Multitone bzw. den Händler übergeben werden.