


## DECT-Mobilgerät CH78 Handset

### Kurz-Bedienungsanleitung

**Achtung: Um optimale Leistung zu erzielen, laden Sie Ihr Handset vor der ersten Verwendung 14-16 Stunden lang auf.**

#### Handset features

- 1 Headset - Anschluß
- 2 Lautstärke-Einstellung
- 3 Display
- 4 Softkey links
- 5 R-Taste
- 6 Softkey rechts
- 7 Ruf annehmen/auflegen
- 8 Mikrofon
- 9 Navigationstaste

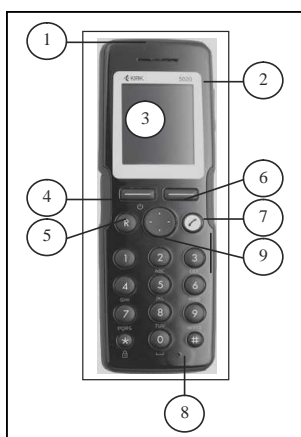

#### Grundfunktionen

##### DECT-Mobilgerät ein- und ausschalten

- Zum Einschalten des Mobilgeräts drücken Sie die linke Softkey-Taste
- Zum Abschalten halten Sie die linke Softkey-Taste gedrückt, bis die Frage **ABSCHALTEN?** Im Display erscheint. Bestätigen sie mit **JA**.

##### Lautstärkeregelung

Stellen Sie die Lautstärke mit der Taste rechts oben an der Seite vom Handgerät ein.

##### Tasten sperren

- Zum Sperren drücken Sie **Menü** und anschließend
- ★ Zum Freigeben drücken Sie **ENTSPERR** und anschließend ★ .

#### Kurzwahlen

##### Voreingestellte Kurzwahlen

Die voreingestellten Kurzwahlen sind verschiedenen Tasten des Mobilgeräts zugeordnet, Sie sind nicht veränderbar.

**Rufliste:** Drücken Sie die linke Seite der Navigationstaste um in diesen Bereich zu gelangen.

**Menü verlassen:** Drücken Sie die R-Taste.

**Namen finden:** Drücken Sie auf den oberen oder unteren Bereich der Navigationstaste.

**Entgangener Ruf:** Drücken Sie die rechte Seite der Navigationstaste.

**Weiterleitung:** Drücken Sie Taste Rufannahme (7) und anschließend die R-Taste.

**Telefonnummer speichern:** Wählen Sie die Rufnummer und drücken Sie **SPEICHERN**.

#### Persönliche Kurzwahlen

Sie können Teilnehmer in eine List mit persönlichen Kurzwahlen aufnehmen. Diese Liste kann über die rechte Softkey-Taste abgerufen werden.

##### Hinzufügen einer Kurzwahl:



- 1 Drücken Sie **KURZWAHL**.
- 2 Scrollen Sie zu **Shortcut edditieren** und drücken Sie **WÄHLEN**.
- 3 Drücken Sie **WÄHLEN**, um den Teilnehmer zur Liste der persönlichen Kurzwahlen hinzuzufügen.

##### Verwendung von Kurzwahlen (shortcuts):



- 1 Drücken Sie **KURZWAHL**.
- 2 Scrollen Sie zur gewünschten Kurzwahl und drücken Sie **WÄHLEN**.

#### Anrufen


##### Wählen bei geöffneter Leitung

- 1 Drücken Sie  um den Anruf einzuleiten.
- 2 Wählen Sie die Nummer.
- 3 Mit  beenden Sie das Gespräch.


##### Wählen vor dem Abheben (Pre-Dial)

- 1 Wählen Sie die Nummer.
- 2 Mit  beginnen Sie den Anruf.
- 3 Mit  beenden Sie das Gespräch.


##### Wählen mit Kurzwahl

Halten Sie eine der Tasten (0-9) drei Sekunden gedrückt, bis der Anruf eingeleitet wird  Der Taste muss vorher eine Rufnummer im Telefonbuch zugeordnet sein.


##### Aus der Rufliste

- 1 Drücken Sie die linke Seite der Navigationstaste, um die Rufliste zu öffnen.
- 2 Scrollen Sie bis zum gewünschten Teilnehmer/Nummer und drücken Sie .

##### Aus dem Telefonbuch

- 1 Zum Öffnen des Hauptmenüs drücken Sie **Menü**.
- 2 Scrollen Sie zu Telefonbuch und Drücken Sie **wählen**.
- 3 Scrollen Sie zu **Namen finden** und drücken Sie **wählen**.
- 4 Suchen Sie den gewünschten Namen und drücken Sie  um das Gespräch zu beginnen.

### Anrufe entgegennehmen

- Wenn das Mobilgerät klingelt, drücken Sie , um den Anruf anzunehmen.

### Klingelton stummschalten

- Drücken Sie **Ruhe** und der Klingelton wird abgeschaltet.

### Anruf abweisen

- Um einen Anruf abzuweisen, drücken Sie **ablehnen**.

### Anruf weiterleiten

1 Drücken Sie **R** und wählen Sie die Rufnummer, zu der weitergeleitet werden soll.

2 Bestätigen Sie mit **Ok**.

Um den Anruf zurückzuholen, drücken Sie erneut **R**.

Achtung: Dieses Merkmal ist abhängig vom Typ und den Möglichkeiten Ihrer Telefonanlage.

### Lautsprecher ein- und ausschalten

- Um während eines Gesprächs den Lautsprecher einzuschalten, drücken Sie **Laut an**.
- Drücken Sie **Laut aus** um den Lautsprecher abzuschalten.

### Mikrofonstummschaltung ein/aus

- Um das Mikrofon während eines Gesprächs stumm zu schalten, drücken Sie **Mikr aus** (Mikrofon aus).
- Zum Beenden der Stummschaltung drücken Sie **Mikr an** (Mikrofon ein).

### Einstellungen ändern

#### Ruftonlautstärke einstellen

1 Öffnen Sie das Hauptmenü mit **Menü**.

2 Scrollen Sie zu **Einstellungen** und drücken Sie **wählen**.

3 Scrollen Sie zu **Klingelton Lautst.** Und drücken Sie **wählen**.

4 Stellen Sie die gewünschte Lautstärke mit der linken oder der rechten Seite der Navigationstaste ein.

5 Drücken Sie **Anschalte** (Anschalten) und anschließend **zurück**.

#### Klingelton ändern

1 Gehen Sie mit **Menü** in das Hauptmenü.

2 Scrollen Sie zu **Einstellungen** und drücken Sie **wählen**.

3 Scrollen Sie zu **Klingelton** und drücken Sie **wählen**.

4 Scrollen Sie zum gewünschten Klingelton und drücken Sie **ändern**, um den gewählten Klingelton abzuspielen.

5 Drücken Sie **zurück**.

### Vibrationsalarm ein- und ausschalten

1 Öffnen Sie das Hauptmenü mit **Menü**.

2 Scrollen Sie zu **Einstellungen** und drücken Sie **wählen**.

3 Scrollen Sie zu **Vibrationsalarm** und drücken Sie **wählen**.

4 Scrollen Sie zu **An** oder **Aus** und drücken Sie **ändern**.

6 Drücken Sie **zurück**.

### Kontakte zum Telefonbuch hinzufügen

1 Drücken Sie **Menü**, um das Hauptmenü zu öffnen.

2 Scrollen Sie zu **Telefonbuch** und drücken Sie **wählen**.

3 Scrollen Sie zu **Name/Nr. hinzufügen** und drücken Sie **wählen**.

4 Tippen Sie den Namen des Gesprächspartners mit den Tasten 2 – 9 ein.

5 Scrollen Sie zu Nummer und geben Sie die Rufnummer ein (max. 24 Zeichen).

6 Drücken Sie **speichern**, um Namen und Rufnummer zu speichern.

### Technische Daten

#### Zulassungen

Zugangsprofil: EN 300444 V1.4.1:2002

EMC: EN 301 489 - 1: Version 1.4.1

EN 301 489 - 6: Version 1.2.1

Radio: EN 301 406 V1.5.1: 2003

Safety: EN 60950 - 1: 2001 + A11 +CORRIG

#### Abmessungen und Gewicht

Größe: 143 x 48 x 26 mm

Gewicht: 110 g einschl. Batterie ± 10 g

#### Batteriekapazität

Gesprächszeit 15 Stunden

Standby-Zeit 150 Stunden

#### Temperatur und Luftdruck

Betriebstemperatur: 0-40°C

Luftdruck: Normale atmosphärische Bedingungen

#### Informationen zu internationalen Vorschriften:

Die EG-Konformitätserklärung finden Sie unter:

<http://www.kirktelecom.com/company/suk273.asp>

The WEEE-Kennzeichnung auf diesem Gerät weist darauf hin, daß das Produkt nicht über den Hausmüll, sondern gesondert zu entsorgen ist.

#### Weitere Informationen

Multitone ist OEM-Partner von Polycom/Kirk. Eine ausführliche Bedienungsanleitung in englischer Sprache finden Sie unter

<http://www.multitone.de/support/Bedienungsanleitung>