


## Kurz-Bedienungsanleitung für den Rufempfänger RPR 583



### Entnahme des Rufempfängers aus der Halterung


Mit dem Finger auf die untere Lasche drücken und den Rufempfänger nach oben schieben.

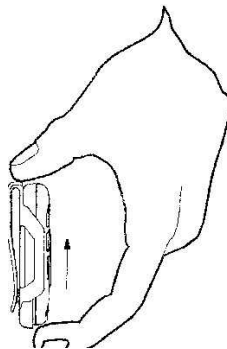

### Entnehmen des Rufempfängers aus der Halterung

### Einschalten des Rufempfängers

Für einen einwandfreien Betrieb wird eine Batterie/Akku Type AAA benötigt. Zum Einlegen der Batterie die Batteriefach-Verriegelung auf der Rückseite des Gerätes mit dem Fingernagel herunterdrücken. Den Deckel an der Aussparung nach unten schieben und öffnen, wie dargestellt.

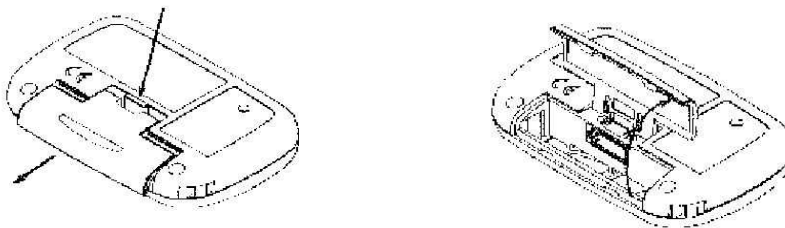

### Öffnen des Batteriefachs


Die Batterie einlegen und auf die korrekte Polung achten. Zum Einschalten des Empfängers die Taste .> ca. eine Sekunde drücken. Ein kurzes Einschaltssignal ertönt, und der vorprogrammierte Einschalttext wird angezeigt. Nach kurzer Zeit erfolgt ein Anzeigewechsel zum Standby-Menü mit Datum und Uhrzeit.



## Standby-Menü

### Status- und Bediensymbole

Nach dem Einschalten können noch weitere Symbole angezeigt werden. Es sind u. a. Anzeigen für Nachrichten, Alarmarten oder Batteriealarm.

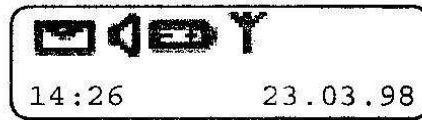


### Symbole

Folgende Statussymbole sind verfügbar:








-  nicht gelesene Nachrichten
-  Akustischer Rufton
-  Ruf nur mit Vibration
-  Batteriewechsel notwendig
-  Feldstärkeanzeige (optional)
-  Speicher voll

Zur individuellen Einstellung Ihres Taschenempfängers drücken Sie die Taste >. Es erscheint das



### Hauptmenü

Folgende Menü-Symbole sind verfügbar:

-  Nachrichtenarchiv
-  Auswahl des Anruftons
-  Uhrzeit und Ruhefunktion einstellen
-  Anrufart
-  Display-Optionen
-  Alle Nachrichten löschen
-  Ausschalten


Drücken Sie zur Auswahl einer Hauptmenü-Option die Taste > oder < bis das entsprechende Symbol blinkt. Drücken Sie anschließend die Taste ->, um die Option zu aufrufen.

### Uhrzeit und Datum einstellen


Das Standby-Menü wird mit Datum und Uhrzeit angezeigt. Um die Uhrzeit zu verändern, drücken Sie im Hauptmenü die Taste > oder < so lange, bis das Uhrensymbol blinkt.



der Taste -> das Menü aufrufen. Es erscheint der eingestellte 12/24-Std.Modus, die Uhrzeit und das Datum. Die Stundenanzeige blinkt.

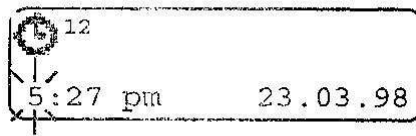

Mit den Tasten > und < die aktuelle Stunde einstellen und mit der Taste bestätigen. Die 10-Minutenanzeige blinkt.



Mit der Taste > oder < die aktuelle 10-Minute einstellen und mit der Taste > bestätigen. Die Minutenanzeige blinkt.



Mit der Taste > oder < die aktuelle Minute einstellen und mit der Taste .> bestätigen.

Nach der Einstellung der Uhrzeit kann das Datum nach gleichem Verfahren eingestellt werden. Nach Bestätigung der Datumseinstellung durch die Taste -> blinkt das Uhrensymbol. Prüfen Sie nun den 12/24-Stunden-Modus. Durch Drücken der Taste > oder < können Sie den gewünschten Modus einstellen.

Anschließend die Taste -> ca. eine Sekunde betätigen, um zum Standby-Menü zurückzukehren.

### Empfangen einer Nachricht

Der Empfang einer Nachricht wird je nach Einstellung durch Vibration oder durch einen Rufton angezeigt. Durch Betätigen einer beliebigen Taste auf der Empfängervorderseite wird der Rufton abgestellt. Die Nachricht wird jetzt im Display angezeigt.

Wird die Nachricht nicht sofort durch diesen Tastendruck angenommen, wird der Rufton nach 8 Sekunden abgeschaltet. Es erfolgt eine Ablage der Nachricht im Speicher; das Brief-Symbol im Standby-Menü weist auf eine noch nicht gelesene Nachricht hin. Ist die Funktion der Anruferinnerung aktiviert, ertönt zusätzlich alle 5 Minuten ein Erinnerungssignal. Durch Drücken

der Taste > wird die Nachricht angezeigt. Ist die Nachricht länger als das Display, können Sie mit der Taste -> bis zum Ende der Nachricht blättern.

Das Ende einer Nachricht wird durch ein dunkles Rechteck (Endesymbol) angezeigt. Sind mehrere Nachrichten eingegangen und gespeichert, so ist ein Durchblättern mit der Taste > oder < möglich. Sind 64 Nachrichten im Speicher, erscheint das Symbol für »Speicher ausgelastet". Jeder Nachricht wird die Empfangszeit und das -datum hinzugefügt. Nachrichten, die gelesen wurden, können entweder gelöscht oder archiviert werden. Der Archivspeicher ist gegen unbeabsichtigtes Löschen gesichert.

### **Nachrichten löschen**

Die zu löschende Nachricht aus dem Nachrichten- oder Archivspeicher aufrufen und durch Drücken der Taste an das Ende des Textes gehen. Am Nachrichtenendezeichen (dunkles Rechteck) die Taste > drücken um in das Nachrichten-Menü zu gelangen. Die Taste > oder < drücken, bis das Symbol blinkt. Drücken Sie die Taste ->. Sie erhalten das Symbol mit einem blinkenden ?. Die Taste -> drücken, um den Löschvorgang zu bestätigen.

Durch Drücken der Taste -> für ca. 1 Sekunde gelangen Sie in das StandbyMenü zurück.

### **Löschen aller Nachrichten**

Um den gesamten Inhalt des Nachrichtenspeichers (nicht des Archivspeichers) zu löschen, im Hauptmenü die Taste > oder < drücken, bis das Symbol blinkt. Anschließend die Taste -> drücken, und es erscheint jetzt das Symbol mit einem blinkenden ?. Mit der Taste .> den Löschvorgang bestätigen.

### **Ausschalten des Taschenempfängers**

Mit der Taste -> das Hauptmenü aufrufen und die Taste > oder < drücken, bis das "zX-' Ausschaltssymbol blinkt. Anschließend mit der Taste -> bestätigen.

Das Ausschaltssymbol wird nun mit einem blinkendem ? angezeigt. Nochmals mit der Taste .> bestätigen, um das Gerät auszuschalten.